



KORIMAT KA 240 de 240 litres

Exécutions : électrique, à chauffage à gaz et chauffage au mazout

KORIMAT = CHAUDIERE + AUTOCLAVE

- Chaudière en acier inoxydable 18/10
- Commande par microprocesseur MP 4
- Multiples possibilités de commande en fonction de:
 - température de chaudière
 - durée de cuisson
 - avance
 - température au cœur
 - valeur F
 - cuisson delta
- Verrouillage rapide de sécurité
- Chauffage à rayonnement électrique à action immédiate
- Isolation périphérique remarquable et donc, économe en énergie
- Enregistreur de données pour l'enregistrement des procès-verbaux de stérilisation



Contrôlé CE



Made in Germany



Enregistreur de données pour l'enregistrement des procès-verbaux de stérilisation



Procès-verbal de stérilisation



Stérilisation de conserves



Cuisson rapide de soupes



Cuisson à l'étuvée sous vide



KORIMAT

METALLWARENFABRIK GMBH

KORIMAT METALLWARENFABRIK GMBH

ZUM NEULAND 12 · 35708 HAIGER-WEIDELBACH · TEL. 0 27 74/92 39 93 · FAX 0 27 74/9 23 01 91
internet: www.korimat.de · e-mail: info@korimat.de



Avantages:

- Deux soupapes pour plus de sécurité
- Compacité
- Convivial: tous les éléments de commande accessibles depuis la façade
- Facilité de service: toutes les pièces sont d'un accès aisé
- Surfaces lisses permettant un nettoyage facile
- Pas de surchauffe du produit à cuire grâce à une température de chaudière réglable avec précision
- Etablissement automatique de la valeur F même pendant la phase de refroidissement
- Enregistreur de données, y compris logiciel, pour l'enregistrement d'un procès-verbal de stérilisation



Capacité KA 240

Récipient	par panier		
	1/1	1/3	3 x 1/3
Boîte 73/58	448	140	420
Boîte 99/33	480	150	450
Boîte 99/63	255	70	210
Bocal Twist-Off 86/70	240	74	222



KA 240 / 2,5 / électrique


Valeur de raccordement maximale: 16,5 kW, 400 V
Fusibles min. 3 x 25 A

KA 240 / 2,5 / gaz

Puissance de chauffage env. 21 kW
Consommation de gaz:
Gaz naturel env. 3 m³/h
Gaz liquéfié env. 1 m³/h
Raccordement à conduite de gaz: 3/4 de pouce

KA 240 / 2,5 / mazout

Puissance de chauffage env. 21 kW
Consommation de mazout env. 2 kg/h
Tuyau en cuivre 10 x 1 mm

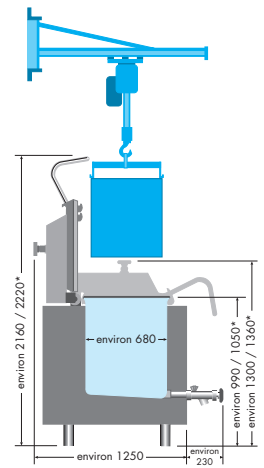

*Dimensions KA 240 pour gaz et mazout

Accessoires en acier inoxydable 18/10

● Levier d'extraction pour panier de chargement d'un seul tenant

Référence
4200 409



● Panier de chargement d'un seul tenant

Ø intérieur mm	Hauteur mm	Volume max. du panier / litres	Poids kg	Référence
635	490	155	7,9	4200 406



● Paniers de chargement de 1/3 de hauteur

Ø intérieur mm	Hauteur mm	Volume max. du panier / litres	Poids kg	Référence
635	180	57	5,4	4200 400



● Tôle de fond

Ø intérieur mm	Référence
670	4200 401



● Anneau de compensation

Ø intérieur mm	Référence
600	4200 402



KORIMAT

METALLWARENFABRIK GMBH