



KORIMAT KA 380 de 380 litres

Exécutions: électrique, à chauffage à gaz et chauffage au mazout

KORIMAT = CHAUDIERE + AUTOCLAVE

- Chaudière en acier inoxydable 18/10
- Commande par microprocesseur MP 4
- Multiples possibilités de commande en fonction de:
 - température de chaudière
 - durée de cuisson
 - avance
 - température au coeur
 - valeur F
 - cuisson delta
- Verrouillage rapide de sécurité
- avec une pompe de circulation pour la distribution de la température régulière
- Isolation périphérique remarquable et donc, économe en énergie
- Enregistreur de données pour l'enregistrement des procès-verbaux de stérilisation



Contrôlé CE



Enregistreur de données pour l'enregistrement des procès-verbaux de stérilisation



Procès-verbal de stérilisation



Stérilisation de conserves



Cuisson rapide de soupes



Cuisson à l'étuvée sous vide



KORIMAT

METALLWARENFABRIK GMBH

KORIMAT METALLWARENFABRIK GMBH

ZUM NEULAND 12 · 35708 HAIGER-WEIDELBACH · TEL. 027 74/92 39 93 · FAX 027 74/9 23 01 91
E-MAIL: INFO@KORIMAT.DE · INTERNET: WWW.KORIMAT.DE



Avantages:

- Deux soupapes pour plus de sécurité
- Compacité
- Convival: tous les éléments de commande accessibles depuis la façade
- Facilité de service: toutes les pièces sont d'un accès aisé
- Surfaces lisses permettant un nettoyage facile
- Pas de surchauffe du produit à cuire grâce à une température de chaudière réglable avec précision
- Etablissement automatique de la valeur F même pendant la phase de refroidissement
- Enregistreur de données, y compris logiciel, pour l'enregistrement d'un procès-verbal de stérilisation



Capacité KA 380

Récipient	par panier		
	1/1	1/2	2 x 1/2
Boîte 73/58	810	390	780
Boîte 99/33	860	410	820
Boîte 99/63	460	215	430
Bocal Twist-Off 86/70	430	205	410



KA 380 / 2,5 / électrique


Valeur de raccordement maximale:
25 kW, 400 V
Fusibles min. 3 x 50 A

KA 380 / 2,5 / Gas

Puissance de chauffage env. 30 kW
Consommation de gaz:
Gaz naturel env. 4,5 m³/h
Gaz liquéfié env. 1,6 m³/h
Raccordement
à conduite de gaz: 3/4 de pouce

KA 380 / 2,5 / mazout

Puissance de chauffage env. 30 kW
Consommation de mazout env. 3 kg/h
Tuyau en cuivre 10 x 1 mm

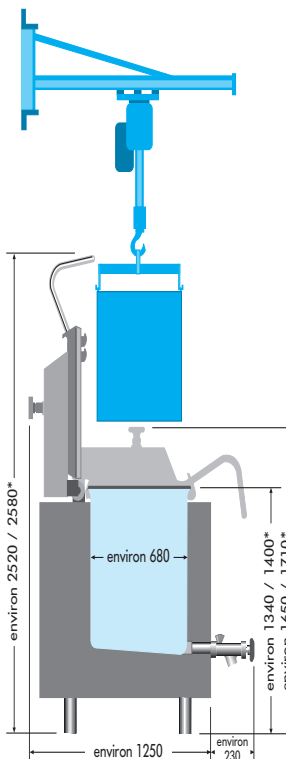

*Dimensions KA 380 pour gaz et mazout

Accessoires en acier inoxydable 18/10

- Levier d'extraction pour panier de chargement d'un seul tenant

Référence
4300 409



- Panier de chargement d'un seul tenant

Ø intérieur mm	Hauteur mm	Poids kg	Référence
635	900	14	4300 406



- Panier de chargement de 1/2 de hauteur

Ø intérieur mm	Hauteur mm	Poids kg	Référence
635	440	8,5	4300 404



- Tôle de fond

Ø intérieur mm	Référence
670	4300 401



- Anneau de compensation

Ø intérieur mm	Référence
600	4200 402



KORIMAT

METALLWARENFABRIK GMBH